




LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

www.lohnerziegelei.ch

Tel: 052 649 33 18

Munot

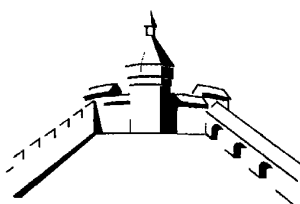

Montage-Anleitung Garten-Cheminée

Prisma

Mit diesem MUNOT-Cheminée haben Sie eine gute Wahl getroffen. Wir beglückwünschen Sie und wünschen viel Spass. Das Prisma kann durch zwei Personen ohne Mörtelung aufgebaut werden.

Instruction de montage cheminée de jardin

Vous avez bien choisi d'acheter une cheminée MUNOT. Nous vous félicitons et nous vous souhaitons du plaisir. Deux personnes peuvent effectuer le montage en peu de temps sans cimentage.

Istruzione di montaggio per girarrosto da giardino

Avete fatto una buona comperando un girarrosto da giardino MUNOT. Ci congratuliamo e Vi auguriamo buon divertimento. La costruzione può essere effettuata in poco tempo da due persone, senza malta.

1

Fundamentwände aufstellen und mit Querbalken fixieren. Links und rechts des Querbalkens Keile leicht einklopfen. Dann die Ablageplatte einschieben.

Placer les parois de fondation et fixer les avec l'étréseillon. Placer des copeaux de bois des deux côtés de l'étréseillon. Insérer la plaque desserte




Montare le fondamenta, fixarle con il puntello e mettere un cuneo da ambedue le parte. Introdurre il ripiano de deposito.

2

Zuerst Schiene zu Aschenschublade an Grundplatte anschrauben, dann 2-teilige Grundplatte auflegen und wenn nötig mit Sand oder Holzkeilen unterlegen, bis die Platten passen.

Visser les profilés U. Poser la plaque de base en 2 pièces et égalisez la avec du sable ou avec des copeaux de bois.

Avvitare le profile per la cassetta genere. Appoggiare la piastra di base a due pezzi e la addata al bisogno con sabbia o con pezzi di legno

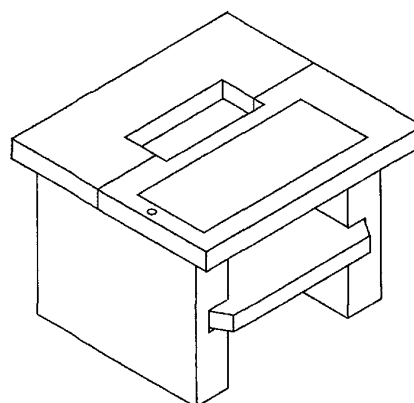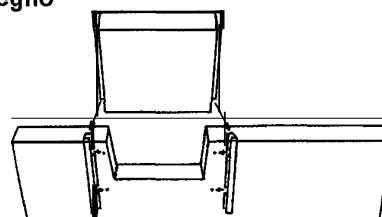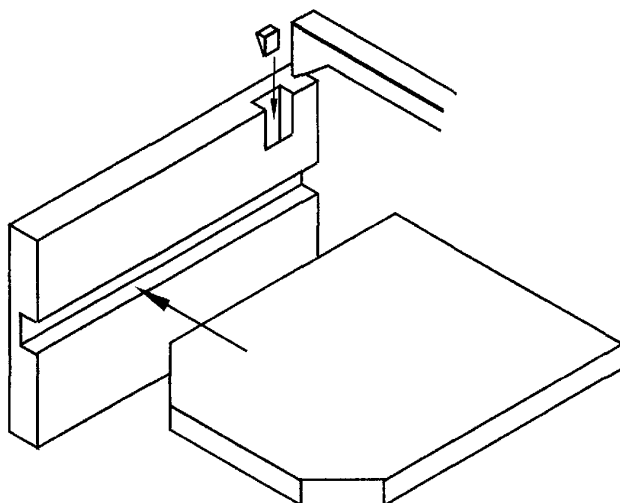

Wichtig / important / importante


Rückwand und Seitenwände so aufstellen, dass die Bohrungen und die Gewindehülse oben sind.
Mettre les parois arrière et latérales avec les perçages et la douille en haut.
Montare pareti posteriore e laterale con le fori e il guscio a vite in alto.

3

Die Rückwand hinten auf die Grundplatte stellen

Poser le paroi arrière sur la plaque de base

Montare la parete posteriore su la piastra di base

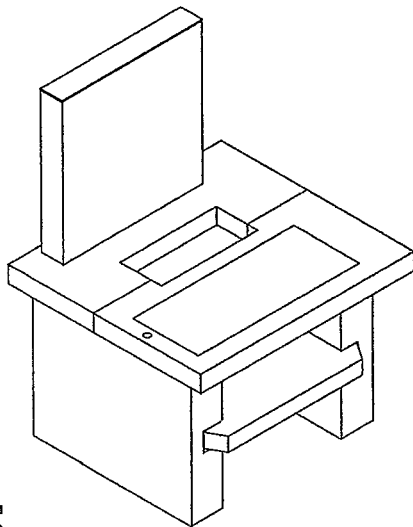


4

Dann werden die Seitenwände gestellt und mit den Eckverbindungsplatten verbunden

Ensuite, les deux parois latérales sont mises en place et fixer par les raccords

Si mettono poi le due pareti laterali e fixarle con il collegamento

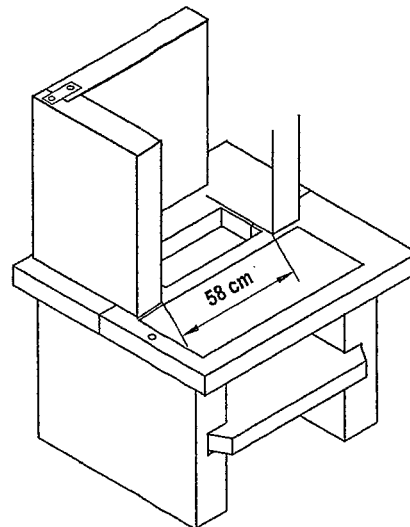


5

Rauchabzug mit Dächli montieren

Monter la hotte avec mitre

Montare la fumaria con tettoia

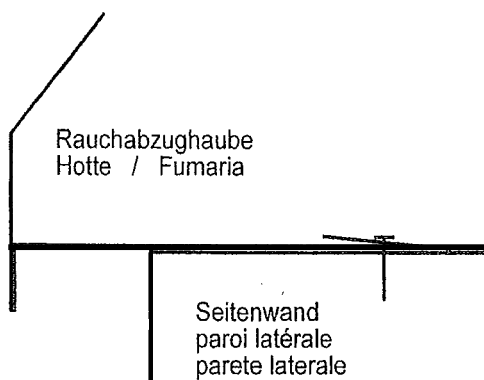


6

Chamotteeinlage: Die Steine sind nicht genau im Mass. Nötigenfalls drehen, bis sie optimal passen. Chamottesteine sind nicht frostsicher!

Chamotte: les briques ne sont pas précis sur mesure. Il faut ev. les tourner, afin qu'ils vont optimales. Les chamottes ne résistent pas au froid!

Le Pietre refrattarie non sono preciso su misura. Tornate-le al bisogno. Non resistono al freddo!

3 x Typ c	38,5 x 17 x 3 cm
2 x Typ d	35 x 13,5 x 3 cm
2 x Typ e	28,2 x 26 x 3 cm

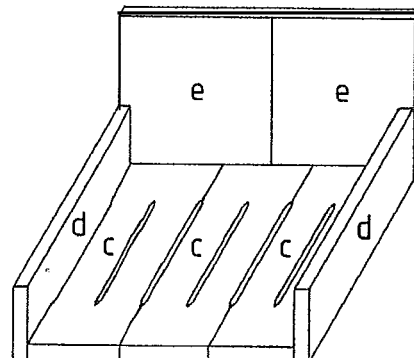



LOHNER ZIEGELEI AG

PRODUKTE FÜR OFENBAU UND FEUERFESTTECHNIK

Film Aufbau Munot Cheminée Prisma



Link zum Youtube – Film

<https://www.youtube.com/watch?v=XlsE-8SHRNQ>

QR-Code zum Film:

