


# Pizza Casa

*Pizza wie beim Italiener*

**Warum zum Italiener gehen?  
Sie haben Ihren eigenen  
Pizzaofen bereits zu Hause.**

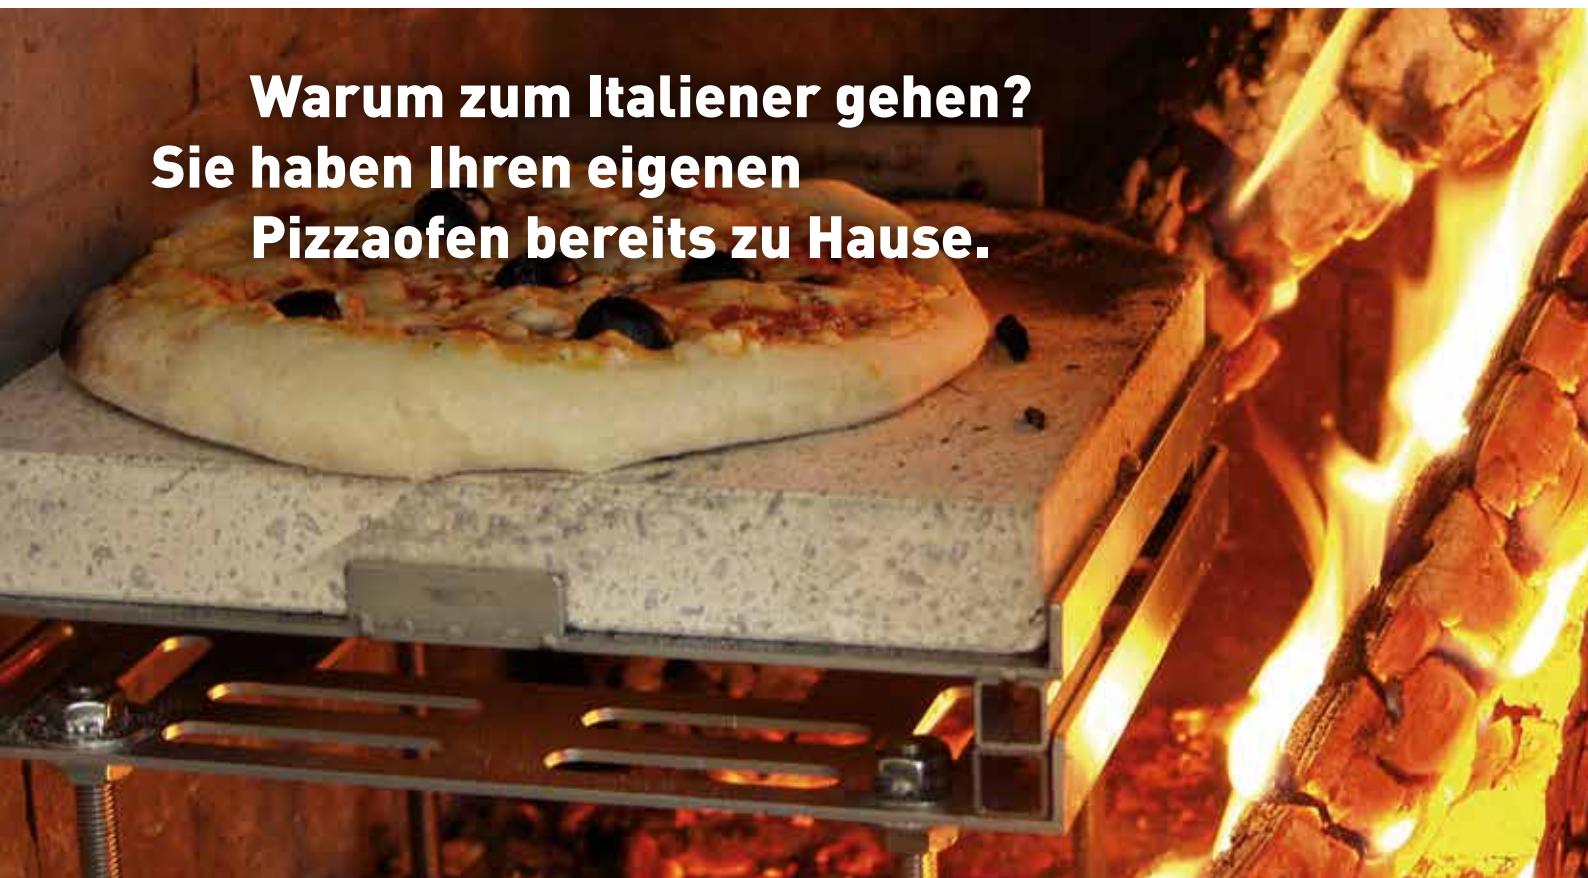

**PIZZABACKEN & GRILLEN  
IM EIGENEN HOLZOFEN**

**Pizza Casa Set  
mit umfangreichem Zubehör**



**Pizzabacken mit Pizza Casa**

**Bedienungs- und  
Montageanleitung**

**Tipps und Tricks | Sicherheitshinweise**

**Passt in fast  
jeden noch  
so kleinen  
Kaminofen!  
27 x 27 cm Platz  
reicht aus!**

# Pizza Casa

*Pizza wie beim Italiener*



## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Pizza Casa Pizzabackvorrichtung!

Mit Pizza Casa gelingt Ihnen jegliche Pizza in originaler „Steinofenqualität“. Auch Gegrilltes, Flammkuchen und Steinofenbrot kann mit Pizza Casa in Ihrem eigenen Ofen mühelos zubereitet werden. Die hohen Temperaturen und der rauchige Geschmack in Ihrem eigenen Ofen ermöglichen dieses einmalige Geschmackserlebnis.

Bitte studieren Sie vor dem ersten Einsatz von Pizza Casa die in dieser Broschüre enthaltenen Tipps und Hinweise sehr sorgfältig. Alle in diesem Heft enthaltenen Informationen sollen Ihnen dabei helfen, von Anfang an viel Freude an Ihrer Pizza Casa zu haben und perfekte Back- und Grillergebnisse zu erzielen. Auch das Studium der Sichheitshinweise legen wir Ihnen dringend ans Herz, da Sie Pizza Casa im offenen Feuer oder starker Glut betreiben und hierbei einige Dinge zwingend – auch zu Ihrer eigenen Sicherheit – zu beachten sind.


Ansonsten bietet ebenfalls der Pizza Casa Film unter [www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de) wertvolle Hinweise zum Gebrauch und zur Ersteinstellung Ihrer Pizzabackvorrichtung.

### Pizza Casa Set bestehend aus:

- Edelstahl - Trägerplatte inkl. 4 Edelstahl-Stellfüßen
- Schamottestein-Trägerplatte (Edelstahl)
- Schamottestein
- Pizzaschaufel (3-teilig/Holz)
- Edelstahl-Gestellheber mit 2 Holzgriffen
- Edelstahl-Schaber mit Holzgriff
- Pizza Cutter
- Edelstahl-Grillrost
- Bedienungs- und Montageanleitung / Tipps & Tricks
- Rezeptbüchlein

### Pizza Casa Maße

- Pizza Casa Außenmaß: 27 cm x 27 cm - Einstellbar in der Höhe von 21 cm – 26 cm

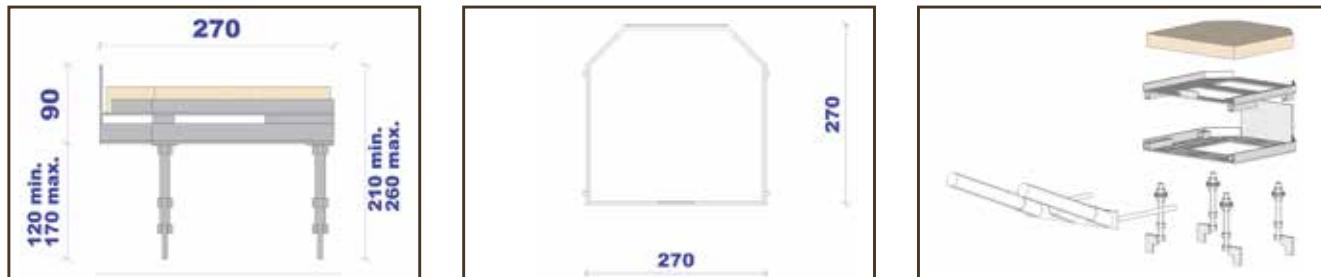



**Pizza Casa Film anschauen unter: [www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)**

## Montageanleitung Pizza Casa

### 1. Edelstahl Trägerplatte mit vier Stellfüßen

Pizza Casa Trägerplatte mit den vier Edelstahl-Stellfüßen an den Ofen anpassen. Durch die Langlöcher können die Füße in nahezu jeder Position auf der Platte eingestellt werden (siehe auch Pizza Casa Film unter [www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)).

Beim Ausrichten ist darauf zu achten, dass die Füße mit den Enden so weit als möglich auseinander stehen, um eine größtmögliche Stabilität der Pizzabackvorrichtung zu erzielen. Auch ist darauf zu achten, dass die Endstücke der Füße so eingestellt werden (Winkel), dass sie nicht bei einem ggf. vorhandenen Rost in die Schlitze fallen können. Durch die Konzeption der Füße als Gewindestangen, besteht die Möglichkeit, das Pizzagestell ebenfalls in der Höhe zu verstetzen. Hier ist anzuführen, dass die Einstellung so zu erfolgen hat, dass das Pizzagestell bequem in den Feuerraum gestellt werden kann. Je tiefer die Einstellung, desto heißer wird die Pizzabackplatte während des Betriebes.

Zum ersten Einstellen der Pizza Casa ist es notwendig die Pizzabackvorrichtung in den Feuerraum zu stellen und dann mit zwei Schraubenschlüsseln einmalig zu fixieren. Bei Öfen mit großem Feuerraum ist die beste Einstellung diejenige, bei der die Füße am weitesten auseinanderliegen.

Stellfüße im Ofen nur leicht fixieren, außerhalb dann fest mit Schraubenschlüssel anziehen. Jeder Fuß besteht aus einer Gewindestange, dem eigentlichen Fußteil mit angeschweißter Mutter, einer Kontermutter und zwei Muttern mit angeschweißter Beilagscheibe. Nach dem Pizzabacken Füße nicht demonstrieren.



(Werkzeug: Schraubenschlüssel M17 )



### 2. Pizzaschaufel



Die 3-teilige Pizzaschaufel zusammenbauen. Hierzu die Holzträgerplatte an den Holzschaft an der abgeschrägten Seite anschrauben. Danach die beiden Stäbe zusammenschrauben.

### 3. Edelstahl-Gestellheber



Der Edelstahl-Gestellheber hat insgesamt drei Aufnahmen für die zwei dazugehörigen Holzgriffe. Da die Edelstahl Trägerplatte zusammen mit dem aufliegenden Schamottestein ein relativ hohes Gewicht aufweist, ist es ratsam, die Variante mit zwei Holzgriffen (links und rechts) zu wählen. Selbstverständlich kann ebenfalls die Variante mit nur einem Griff in der Mitte eingestellt werden. Fixieren der Holzgriffe ebenfalls mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben.

# Pizza Casa

## Pizza wie beim Italiener

### 4. Edelstahl-Schaber mit Holzgriff



Bitte verbinden Sie den Edelstahl-Schaber mit dem dazugehörigen Holzgriff mittels beiliegender Edelstahl Schraube.

### 5. Vor der ersten Inbetriebnahme alle Bestandteile gut reinigen.

Den Stein nur unter fließendem Wasser reinigen – kein Geschirrspülmittel oder chemischen Reiniger verwenden.  
Die Pizzabackvorrichtung ist nicht für Spülmaschinen geeignet.

**WICHTIG:** Das Pizzagestell vor dem ersten Betrieb im heißen Feuerraum einbrennen. Das gilt auch für den Grillrost und den Schamottestein. Zu diesem Zweck den Ofen stark erhitzten, damit eine starke Glut entsteht. Pizza Casa erst ca. eine Stunde nach dem Einbrennen zum Backen oder Grillen benutzen.

## Pizza Casa – Tipps & Tricks

### Das Pizzabacken

#### Ofen vorheizen

Ofen gut mit Holz befüllen und so weit abbrennen lassen, bis nur noch viel starke Glut vorhanden ist. Wir empfehlen keine bestimmte Holzart – Sie können Ihren Ofen mit dem Holz Ihrer Wahl befeuern. Bitte verwenden Sie kein nasses Holz und beachten Sie, dass bei Weichholz der Abbrand schneller von Statten geht als bei Hartholz. D. h. mit dem Pizzabacken kann ein wenig früher begonnen werden. Allerdings muss vielleicht ein wenig mehr Holz aufgelegt werden.

Wichtig allerdings ist, dass ausschließlich naturbelassenes Holz verwendet werden darf. Keine Sperrhölzer, verleimte oder beschichtete Platten. Keine Holz- oder Steinkohle.

Als Anzünder kleines Holz, Holzwolle, Bioanzünder oder Ähnliches verwenden – keine Zeitung oder mit Benzin getränktes Anzünder oder Ähnliches verwenden.

#### Platzieren der Pizza Backvorrichtung

Wenn nur noch starke Glut vorhanden ist, Pizzaplatte mit den Füßen im Feuerraum platzieren.

Das Gestell mittels leichtem Rütteln stabil und gerade im Glutbett platzieren. Das Pizzagestell wenn möglich nicht komplett mittig, sondern eher links oder rechts im Feuerraum positionieren, damit während des Backvorgangs noch ein wenig kleines Holz für die Oberhitze neben der Pizzabackvorrichtung aufgelegt werden kann. Das Glutbett unter der Pizzabackvorrichtung sollte nicht zu stark sein, damit der Pizzastein nicht zu stark erhitzt wird. Zu diesem Zweck überschüssige Glut mit einem Schürhaken zur Seite schieben.

Danach die Schamottestein-Trägerplatte inkl. Schamottestein mit dem Gestellheber auf die Grundplatte heben.  
Türe schließen, Luftzufuhr der Türe komplett öffnen.

Nun je nach Glutstärke bzw. Feuerraumtemperatur ca. 20 - 40 Minuten warten bis die Schamotteplatte die richtige Backtemperatur erreicht hat. Eine genaue Zeitangabe ist hier nicht möglich, da die Aufheizzeit der Platte von verschiedenen Faktoren wie Glutstärke, Feuerraumgröße etc. abhängig ist. Bei Kamin- und Schwedenöfen ist die Aufheizphase i. d. R. kürzer als bei Grund- und Speicheröfen. Bei Speicheröfen den Ofen ca. 1 bis 1 1/2 Stunden vor dem Pizza Casa Einsatz anheizen.



**Pizza Casa Film anschauen unter: [www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)**

## Nun heißt es „Learning by Doing“

### Nun die Pizza belegen.

Bitte darauf achten, dass die Pizza nicht zu stark belegt ist, damit diese noch gut auf die Pizzaschaufel und von dort aus im Ofen auf den Pizzastein geschoben werden kann. Unter den Pizzateig Mehl geben, damit die Pizza nicht festklebt. Ebenfalls Mehl auf die Pizzaschaufel geben, damit die Pizza besser rutscht. Pizza nach dem Belegen sofort auf die Schaufel und in den Ofen geben, damit die Pizza nicht durchweicht. In diesem Zusammenhang bitte nicht zu viel Tomatensoße verwenden. Instant Mehl bzw. grobkörniges Mehl eignet sich hierzu besonders gut. Die Pizza „rutscht“ bei Verwendung dieser Mehlsorten am Besten. Als nützlich hat sich der Gebrauch des Bodens einer Springform erwiesen, auf welchem die Pizza zubereitet und von dort auf die Schaufel geschoben wird. Hier ebenfalls Mehl verwenden.

Pizza mit einer Hand leicht anheben und auf die Schaufel ziehen. Nicht zu schräg halten, damit der Belag nicht abrutscht.

Pizza nun unter leichtem Rütteln auf die Schamotteplatte im Ofen geben. Keine zu starken Bewegungen, damit der Belag nicht ins Feuer fällt. Nutzen Sie den „Anschlag“ der Gestellplatte. Mehlreste noch im Ofen von der Schaufel klopfen – nicht gegen die Ausmauerung schlagen.

Türe sofort wieder schließen, Luftzufuhr komplett geöffnet. Es ist empfehlenswert, immer ein wenig kleines Holz neben der Pizzabackvorrichtung im Ofen während des Backvorganges abbrennen zu lassen, damit ein gute Oberhitze erzeugt wird. Sollte die Luftzufuhr nicht reichen, Ofentür gegebenenfalls angelehnt lassen.

Es ist empfehlenswert die Pizza während des Backvorganges nach ca. 2 - 3 Minuten mit der Pizzaschaufel um 180 Grad zu drehen, damit diese gleichmäßig gebacken wird. Bitte auch hier Pizzaschaufel in flachem Winkel an die Pizza führen und mit leichtem Rütteln die Pizza aufnehmen. 180 Grad drehen und dann wieder absetzen.

Erfahrungsgemäß beträgt die Backzeit einer Pizza ca. 3 - 6 Minuten. Diese Zeit hängt aber von verschiedenen Faktoren wie Feuerraumtemperatur, Steintemperatur, Ofentyp, etc. ab.

Sollte die Pizza nach 6 - 8 Minuten noch nicht fertig sein, so kann davon ausgegangen werden, dass entweder die Feuerraumtemperatur oder/und die Steintemperatur zu niedrig sind. Hier kann durch Nachlegen von kleinem Holz neben und gegebenenfalls unter die Pizzabackvorrichtung entgegengewirkt werden.

Nach einigen Backvorgängen und/oder zu starker Glut unter der Pizzabackvorrichtung kann der Schamottestein eine zu hohe Temperatur aufweisen und als Resultat der Pizzaboden zu schwarz werden. Wenn dies eintritt, bitte die Pizzastein-Trägerplatte und den Schamottestein mit dem Gestellheber aus dem Feuerraum nehmen und für einige Minuten zum Abkühlen nach draußen legen.

## Pizza Casa – Sicherheitshinweise Allgemeine Hinweise

**Bitte verwenden Sie ausschließlich unbehandeltes und naturbelassenes Holz für Ihren Ofen.**

**Als Anzünder** bitte ausschließlich kleine Holzspäne, Holzwolle oder Bioanzünder ohne chemische Zusätze verwenden.

**Die Ofentüre** langsam öffnen, um eine Sogwirkung in den Wohnraum zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass wenn die Ofentüre während des Verbrennungsvorganges schnell geöffnet wird, eine Sogwirkung in Richtung des Wohnraumes entstehen kann. Rauch, Ruß und Glutstücke können aus der Ofentüre austreten. Durch langsames Öffnen der Ofentüre werden diese Auswirkungen minimiert.

**Zum Platzieren und Herausnehmen des Pizzagests oder Be-standteilen** davon bzw. beim Einbringen oder Herausholen der Pizza Ofentüre öffnen. Nach jedem Vorgang Ofentüre wieder schließen.

Bei jeglicher Ofenanlage im Gebäude mit Ofentüre muss diese während des Backvorgangs, Aufheiz- und Abkühlvorgangs geschlossen sein. Zur Verbrennung benötigt der Ofen Luft.

Bitte während der Benutzung von Pizza Casa die Luftzufuhr Ihres Ofens/Ofentüre komplett öffnen oder ggf. Türe anlehnen. Beim Öffnen der Ofentüre (geöffneter Ofentüre) kann Rauch, Ruß und Glut austreten. (Verschmutzungsgefahr, Gefahr von Brandflecken im Bodenbereich)

Die Benutzung von Pizza Casa kann zur Verruhrung der Ofenanlage und des Wohnraums führen.

Im Feuerraum herrschen sehr hohe Temperaturen. Es wird deshalb dringend angeraten, bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Pizza Casa im Feuerraum/Ofen feste, nicht brennbare Handschuhe zu tragen (am Besten Lederhandschuhe). Hohe Temperaturen im Feuerraum können bei Kontakt oder nicht vorhandenem Schutz zu Verbrennungen und/oder Verletzungen führen.

# Pizza Casa

## Pizza wie beim Italiener

Nach dem Gebrauch von Pizza Casa sind alle Bestandteile, welche sich im Ofen befunden haben, sehr heiß. Es empfiehlt sich, alle diese Teile nach Beendigung des Grill- bzw. Backvorganges so lange im Ofen zu belassen, bis dieser bzw. die Teile abgekühlt sind. Sollten Sie die Teile dennoch vorher in heißem Zustand aus dem Ofen entfernen, bitte alle Bestandteile auf nicht brennbare, hitzebeständige Flächen abstellen – am Besten außerhalb des Hauses.

Alle Pizza Casa Bestandteile können nach dem Gebrauch verrostet und dreckig sein. Bei Kontakt mit Gegenständen, Wänden, Böden etc. im Raum oder außerhalb können Verschmutzungen auftreten.

### **Vor der ersten Inbetriebnahme alle Bestandteile gut reinigen.**

Den Schamottestein nur unter fließendem Wasser reinigen – kein Geschirrspülmittel oder chemischen Reiniger verwenden. Die Pizzabackvorrichtung ist nicht für Spülmaschinen geeignet.

**Das Pizzagestell vor dem ersten Betrieb im heißen Feuerraum einbrennen.** Dies gilt auch für den Grillrost und den Schamottestein. Zu diesem Zweck den Ofen sehr stark erhitzen, damit eine starke Glut entsteht. Pizza Casa erst ca. eine Stunde nach dem Einbrennen zum Backen und Grillen benutzen. Nach jedem Back- oder Grillvorgang kann Pizza Casa gereinigt werden. Es ist aber für die Funktion nicht erforderlich.

### **Edelstahl – Gestellheber**

Der Edelstahl – Gestellheber hat insgesamt drei Aufnahmen für die zwei dazugehörigen Holzgriffe. Da die Edelstahl Trägerplatte zusammen mit dem aufliegenden Schamottestein ein relativ hohes Gewicht aufweist, ist es ratsam die Variante mit zwei Holzgriffen (links und rechts) zu wählen. Selbstverständlich kann ebenfalls die Variante mit nur einem Griff in der Mitte eingestellt werden. Bei nur einem Holzgriff kann die getragene Platte kippen, der Schamottestein herunterfallen und Beschädigungen verursachen.

Es wird dringend angeraten beim Arbeiten mit Pizza Casa immer mindestens zu zweit zu sein. Eine Person öffnet und/oder schließt die Ofentüre, die andere bedient Pizza Casa.

### **Während des Back- oder Grillvorganges nicht die Türe des Ofens berühren** (Rahmen, Glasscheibe etc.) – Verbrennungsgefahr!

Gerade Kinder neigen dazu, während sie den Backvorgang der Pizza betrachten, der Ofentüre zu nahe zu kommen.

Lebensmittel werden im Ofenfeuerraum gegrillt und gebacken und sind deshalb dem offenen Feuer und somit Rauch und Rußbildung ausgesetzt.

Öle und andere Substanzen können sich – gerade beim Grillen, wenn diese ins Feuer oder in die Glut tropfen – entzünden.

**Grundsätzlich nur gut abgelagertes, trockenes Holz benutzen.** Bei Gebrauch von Nadelhölzern ist anzuführen, dass hier erhöhte Gefahr des Funkenflugs besteht (die Hölzer „spritzen“). Sehr gute Erfahrungen wurden mit Birke und Buche gemacht.

Von dem Verzehr von verbrannten oder verkohlten Lebensmitteln wird abgeraten.

### **Keine Brandbeschleuniger benutzen!**

**Bestandteile Pizza Casa können scharfkantig sein** (z.B. Edelstahlschaber) – Verletzungsgefahr!

**Pizza Casa einmalig auf Ihren Ofen einstellen und die Einstellung fixieren.** Eine Demontage dieser Einstellung der Edelstahlplatte inkl. der 4 Stellfüße wird nicht empfohlen.

Durch die hohe Hitzeeinwirkung im Ofen können sich die Pizza Casa Bestandteile (Edelstahl, Schamotte, Holz) verfärbten. Diese Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Funktionalität der Pizzabackvorrichtung in der Gesamtheit bzw. der verfärbten Bestandteile.

Pizza Casa erst nach vollständigem Abbrand des Holzes im Ofen platzieren. Für die einwandfreie Funktion ist ein starkes Glutbett erforderlich.

Um mehr Oberhitze zu erzielen ist das Entzünden von kleinem Holz neben der Pizzabackvorrichtung hilfreich. Bitte beachten Sie, dass durch brennendes Holz Funkenflug entstehen kann. Diese Funken können den Bodenbelag oder Einrichtungsgegenstände beschädigen oder entzünden oder Personen verletzen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Türe nach der Holzauflage schnellstmöglich wieder zu verschließen.

Der Feuerraum sollte je nach Dimensionierung und Beschaffenheit zwischen 40 - 75% mit Holz gefüllt werden. (Bedienungsanleitung Ihres Ofens beachten!) Wenn diese Holzmenge bis auf die Glut abgebrannt ist, sind in der Regel die Rahmenbedingungen für den Gebrauch von Pizza Casa gegeben.

Direkten Kontakt der Holzschaufel bzw. jeglicher Holzteile mit der Glut oder dem Feuer vermeiden – Entzündungsgefahr! Mit der Zeit kann sich die Pizzaschaufel ganz oder teilweise dunkel verfärbten bzw. Brandspuren aufweisen. Dies beeinträchtigt die Funktion in keiner Weise.

Pizza Casa Bestandteile dürfen nicht zweckentfremdet werden (z.B. Schaber als Schürhaken etc.)



**Pizza Casa Film anschauen unter: [www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)**

Sollte der Schamottestein zwei verschieden rauhe Seiten aufweisen, den Stein immer mit der glatteren Seite nach oben auf dem Gestell platzieren. Der Pizzastein kann nach einiger Zeit dunkle Stellen aufweisen – dies beeinträchtigt jedoch das Backergebnis in keiner Weise.

Bei offenen Kaminen und Grillkaminen ist es ratsam einen Strahlungsschutz während des Gebrauchs von Pizza Casa vor der Feuerraumöffnung aufzustellen (Metall, Glas, etc.), um eine höhere Feuerraumtemperatur zu erzielen und das „Herausspritzen“ von Glutstücken und Funken zu verhindern.

Pizza Casa nicht komplett in der Feuerraum stellen, sondern zuerst die Edelstahlträgerplatte mit den Füßen und erst danach die Trägerplatte mit dem Schamottestein oder Grillrost.

Immer den Gestellheber für die jeweiligen Pizza Casa Komponenten verwenden – niemals Bestandteile mit den Händen im Feuerraum positionieren – Verbrennungsgefahr!

Beim Plazieren der Backvorrichtung darauf achten, dass keine Ausmauerungssteine im Feuerraum beschädigt werden.

Bei selbstschließenden Ofentüren (Bauart 1) muss die Türe permanent von einer zweiten Person aufgehalten bzw. gesichert werden, wenn das Pizzagestell im Ofen platziert wird.

Nach einigen Backvorgängen und/oder zu starker Glut unter der Pizzabackvorrichtung kann der Schamottestein eine zu hohe Temperatur aufweisen und als Resultat der Pizzaboden zu schwarz werden. Wenn dies eintritt, bitte die Pizzastein-Trägerplatte zusammen mit dem Schamottestein mit dem Gestellheber aus dem Feuerraum nehmen und für einige Minuten zum Abkühlen nach draußen legen.

**Vorsicht!** Diese Bestandteile sind sehr heiß Verletzungsgefahr bzw. Gefahr der Beschädigung des Untergrundes.

Es ist untersagt, den Schamottestein durch Zugabe von Flüssigkeit, im Feuerraum oder auch außerhalb abzukühlen.

Bestandteile der Pizza Casa Pizzabackvorrichtung können teilweise von denen im Verkaufsvideo oder im Prospekt gezeigten Variante in Details oder Farbe abweichen. Diese Abweichungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.

Die Edelstahlbestandteile können Flugrost ansetzen. Dies hat keine Auswirkung auf die Funktion bzw. Stabilität.

Bei Verwendung von Pizza Casa die Bedienungsanleitung Ihres Ofens beachten.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für jeglichen Schaden (Schaden an Gegenständen, Personen oder jeglichen anderen Schaden), welcher im Zusammenhang mit der Benutzung von Pizza Casa entsteht.

Der Pizza Casa Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass er die Pizzabackvorrichtung so einsetzt, dass keine Schäden entstehen.

Verfärbungen, Verschmutzungen etc. an den Pizza Casa Bestandteilen verursacht durch den Kontakt mit Feuer, Glut oder durch starken Hitzeinfluss stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Dem Schamottestein können durch seine spezielle Zusammensetzung die hohen Temperaturen im Feuerraum nichts anhaben. Beschädigungen am Stein durch mechanische Einwirkung bzw. starkes „Abschrecken“ durch Flüssigkeit oder ähnliches sind nicht in der Garantie beinhaltet.



## Die Schamotte Pizzaplatte – ein deutsches Qualitätsprodukt

### Chamottequalität – A 35 pe

#### Eigenschaftswerte:

Tonerdegehalt (% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %)	35 - 40
Eisenoxidegehalt (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %)	< 1,5
Rohdichte (g/cm <sup>3</sup> )	1,9 - 1,95
Offene Porosität (Vol. %)	23 - 26
Kalldruckfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	> 15
Feuerfestigkeit (SK)	32
Druckfeuerbeständigkeit (ta°C)	1350
Temperaturwechselbeständigkeit	>10
Lin. therm. Ausdehnung (%/1200°C)	0,55 - 0,6
Maßtoleranz	± 2 , bei Maßen < 100 mm ± 2 mm

# Pizza Casa

*Pizza wie beim Italiener*

**Pizza Casa Film  
anschauen unter:  
[www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)**



**Das  
Pizza Casa Set  
mit umfangreichem  
Zubehör**



**CB-tec GmbH**  
Behaimweg 2  
D - 87781 Ungerhausen  
Tel.: +49 - (0) 83 93- 94 69- 0  
Fax: +49 - (0) 83 93- 94 69- 999

[info@pizza-casa.de](mailto:info@pizza-casa.de)  
[www.pizza-casa.de](http://www.pizza-casa.de)



Ihr PIZZA CASA Händler:

**PIZZA CASA**  
*Das ideale  
Geschenk!*

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Auf Grund technischer Verbesserungen können ausgelieferte  
Bestandteile von den hier abgebildeten in Details abweichen.